



www.acrn.fr

Machines de contrôle qualité
Industrie & Packaging

DATA XPORT



**EXPORTEZ SIMPLEMENT
VOS DONNÉES DE MESURE
VERS VOS LOGICIELS HABITUELS.**

DATA XPORT

**EXPORTEZ SIMPLEMENT VOS DONNÉES DE
MESURE VERS VOS LOGICIELS HABITUELS**

FONCTION

DataXport® permet de **connecter les équipements ACRN à votre PC.**

Simple d'utilisation, il permet aux appareils d'inscrire la valeur mesurée sur votre ordinateur à la manière d'un clavier.

L'envoi de la valeur se fait sur impulsion du bouton de la machine de contrôle ou en automatique.

Il vous suffit de paramétrer l'action à l'issue de la saisie (entrée, point-virgule).


CAS D'USAGE :

- Collecter une série de mesure au fil des tests
- Alimenter un tableau (Excel®)
- Renseigner une case de programme, page web,...

Avec ce logiciel qui ne nécessite pas d'installation, l'équipement ACRN sera reconnu automatiquement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Système d'exploitation	Windows 7® et ultérieur
Installation	Sans installation ; ne nécessite pas d'autorisation administrateur
Licence	A vie pour 1 appareil
Langues	Anglais, Français
Version	1.0.2.0
Espace Disque	50 Mo
Compatibilité Matérielle	Couplemètres NBA, et NCA, Console XA et XAm, Caisson CTEX, Compressiomètre ATSX, Contrôleur de pression d'aérosol PA-X

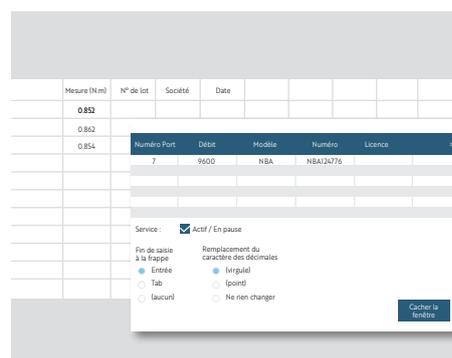

OPTIONS

Développement spécifique sur devis

Licence supplémentaire



LIVRÉ AVEC :

- Clef USB avec logiciel et mode d'emploi en fichier pdf
- Câble RS232 to USB pour raccorder les équipements ACRN
- 1 code licence

ACRN - Parc d'activités du Moulin d'Ecalles - 76750 BUCHY - France

Tél. : +33 (0)2 32 80 81 40 - Fax : +33 (0)2 32 80 14 44 - www.acrn.fr - commercial@acrn.fr

Capital de 173 000 € - Siret : 399 007 251 00024 - APE : 2620Z - RM : 399 007 251 - TVA : FR 55 399 007 251