

CONTRÔLEUR DE PRESSION D'AÉROSOL PA-X



**MANOMÈTRE
ÉLECTRONIQUE**

CONTRÔLEUR DE PRESSION D'AÉROSOL PA-X

MANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE



Machines de contrôle qualité
Industrie & Packaging

FONCTION

Le PA-x est un manomètre électronique adapté aux différents embouts des sprays aérosols, pour connaître la pression du gaz de poussée lors de la fabrication des produits aérosols.

3 adaptateurs fournis pour les aérosols standard.

Une console XA version P (pression) permet de lire la valeur de la pression à l'intérieur de l'aérosol en test.

Une simple pression de la cheminée de l'aérosol dans les adaptateurs permet d'obtenir le résultat sur l'écran.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Modes de mesure	Crête et Suiveur
Mémoire	Stockage de 200 valeurs dans l'appareil
Pression mesurée	Mesure de la pression de poussée jusqu'à 10 bars
Unités	Bar, Psi
Capteur	Capteur de pression à membrane affleurante
Précision	1% de EM
Alimentation	Sur batterie électrique 12V avec chargeur 220V inclus- Prise EU
Connectique	Port RS232
Dimensions	L170xI250xH75 mm
Poids	2,7 kilos
Garantie	1 an

OPTIONS


Imprimante matricielle
Câble PC RS232 ou RS232-to-USB
Logiciel DataXport® pour export des données au fur et à mesure vers tout logiciel PC
Adaptateurs sur mesure pour aérosols spécifiques
Certificat d'étalonnage raccordé COFRAC jusqu'à 10 bars
Etalonnage annuel dans le laboratoire de métrologie d'ACRN

LIVRÉ AVEC :

- Valise de transport
- Chargeur
- 3 adaptateurs pour les aérosols standards du marché (1 mâle, 1 femelle diam 4mm, 1 femelle diam 3,4mm)
- Certificat d'étalonnage raccordé COFRAC jusqu'à 9 bars



ACRN UNE OFFRE GLOBALE *pour vos contrôles qualité packaging*

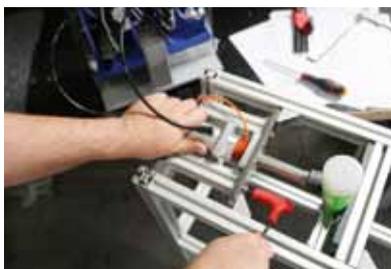

L'étalonnage et la maintenance annuelle

sur site ou en laboratoire sont proposés. ACRN dispose d'un laboratoire de métrologie.

Mise en place de tests, choix de matériels, état de l'art, travaux sur la répétabilité nous pouvons vous conseiller selon vos besoins (technologie, budget, ergonomie).

Test d'étanchéité et de dynamométrie

nous mettons à votre disposition nos compétences et nos équipements de test d'étanchéité et de dynamométrie pour le packaging

De grands industriels nous font confiance depuis de nombreuses années

L'ORÉAL
PARIS

SANOFI

DANONE
THE FARMER'S ALLIANCE

Nestlé

Pierre Fabre

General
Mills
Making Food
People Love

CHANEL